


# Campagnolo®

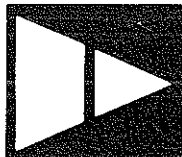

COD. 7225021 - 4/94 - PRINTED IN ITALY - STAMPA PALLADIO VICENZA

- CAMPAGNOLO S.R.L. - VIA DELLA CHIMICA, 4 - 36100 VICENZA - ITALIA  
TEL 0444-564933 - TELEFAX 0444-565062
- CAMPAGNOLO (DEUTSCHLAND) GMBH - QUETTINGER STRASSE 196  
5090 LEVERKUSEN - GERMANIA - TEL. 02171-768254 - TELEFAX 02171-768255
- CAMPAGNOLO FRANCE - B.P. 39 - 42330 ST-GALMIER - FRANCE  
TEL. 077-940778 - TELEFAX 077-941109
- CAMPAGNOLO U.S.A. INC. 5245 AVENIDA ENCINAS, UNIT J - CARLSBAD -  
CALIFORNIA 92008 - U.S.A. - TEL. 619-9310106 - TELEFAX 619-9310991
- ASSISTENZA TECNICA CLIENTI
  - CENTRALE (ITALY) Telefono 0444/571871
  - GERMANIA Telefono 02171/768254
  - U.S.A. Telefono 619/9310106

## DERAGLIATORE - FOGLIO ISTRUZIONI

### Verifica telaio e predisposizione fascetta:

- controllare che sotto la scatola movimento centrale sia montata la piastrina Campagnolo AI-00CD
- se il telaio avesse l'apposito attacco, usare un deragliatore per "attacco a saldare"
- se il telaio non avesse l'attacco, misurare con un calibro il diametro esterno del tubo verticale ed usare un deragliatore a fascetta di diametro adatto
- i deragliatori con fascetta a diametro fisso vanno impiegati solo con tubi di diametro identico
- i deragliatori con fascetta con diametro regolabile vanno predisposti per il diametro del tubo desiderato
- il deragliatore è fornito con le spine di fissaggio della piastrina di regolazione non completamente piantate
- identificare quali fori della piastrina di regolazione vanno utilizzati per predisporre il deragliatore (dis. C, dis. D)

**ATTENZIONE:** la piastrina di regolazione va montata con l'estremità che ha due fori verso il corpo principale

- appoggiare la parte del deragliatore vicino alle spine su un pezzetto di legno, posizionare la piastrina forata e piantare accuratamente le spine con un martello leggero, per non rischiare di rovinare le parti in alluminio usare una protezione (dis. F)
- conservare l'attrezzo cacciaspine  $\varnothing 2,2$  mm in dotazione per l'eventuale estrazione delle spine

### Montaggio

- posizionare il deragliatore sul telaio con la guarnitura già montata
- regolare il deragliatore in altezza (dis. A)
- regolare il deragliatore in orientamento:  
deragliatore strada dis. B: il lato esterno della forcella deve essere parallelo all'ingranaggio  
deragliatore ATB dis. E: il lato interno della forcella deve essere parallelo all'ingranaggio
- serrare la vite di fissaggio 1: **coppia di serraggio 7 Nm**
- installare la catena e posizionarla sull'ingranaggio più piccolo della guarnitura e sul pignone più grande
- con la mano tenere spostato verso l'esterno la forcella del deragliatore e contemporaneamente avvitare la vite 3 fino a che la faccia interna della forcella sfiori senza toccare il lato interno della catena
- posizionare il cavo tirandolo moderatamente e bloccandolo con la vite 2: **coppia di serraggio 5 Nm**
- azionando il comando, con la trasmissione in movimento deragliare più volte la catena sull'ingranaggio più grande e, per tentativi registrare la vite 4: la corsa della forcella deve essere sufficiente a far salire la catena sull'ingranaggio più grande, ma non deve farla cadere dal lato esterno della guarnitura

### Manutenzione

- verificare frequentemente, dopo aver rimosso la catena che il movimento del parallelogramma sia libero, privo di giochi ed indurimenti, il ritorno deve essere pronto e sciolto.
- tenere lubrificati i perni delle bielle e l'appoggio della molla

**IMPORTANTE:** per il montaggio e la manutenzione utilizzare esclusivamente lubrificanti Campagnolo.

*La Campagnolo declina ogni responsabilità per qualsiasi uso improprio o manomissione di qualsiasi suo prodotto.*

*La Campagnolo declina ogni responsabilità per operazioni di montaggio, smontaggio e manutenzione non conformi al presente foglio istruzioni.*

